

米萌-智能尿尿贴

产品说明书

米萌，智能生活的小而美


北京米萌智能科技有限公司
网址：<http://www.mimeng.cc>
邮箱：service@mimeng.cc
QQ：3131978870
电话：010-59480890

使用说明



1. 下载APP并安装。（下载地址：<http://paster.mimeng.cc>）
2. 开关往外拨动，红色指示灯长亮1次，开机完成
3. 使用固定贴将尿尿贴固定到尿不湿外部，信号采集口贴紧尿不湿
4. 按照APP交互指示连接尿尿贴
5. 开始监控
6. 系统进入自动监控状态，当嘘嘘后系统会自动提示，并音频报警

产品示意图

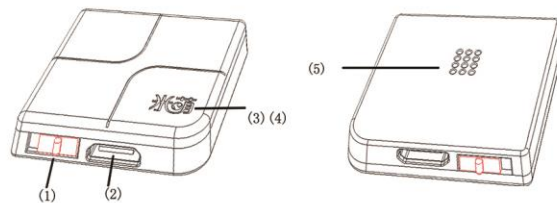

1. 拨码开关
2. MicroUsb充电口
3. 充电指示灯（红色）
4. 状态指示灯（红色）
5. 信号采集口

图示开关处于关机状态，往外拨动后处于开机状态
状态指示灯说明

充电指示灯和状态指示灯在同一位置

充电：充电指示灯（红色）长亮-充电中；灭-充电完成

开机：状态指示灯（红色）长亮1次，启动完成

产品规格

1. 尺寸：28.5 x 26.0 x 6.9 mm
2. 锂电池容量：35mAh，一次充电连续工作30天
3. 充电标准：输入5V，0.5A
4. 蓝牙模块：蓝牙4.0，低功耗蓝牙
5. 系统支持：iOS8.0以上，Android 4.3以上
6. 设备支持：iPhone4s以上机型，Android 4.3以上全部机型

APP使用说明

第一步：绑定设备，按照提示打开设备开关和手机蓝牙，APP会自动扫描到设备，进行绑定。



第二步：监控设备，APP自动定时读取设备参数：湿度，温度，电池电量等。



第三步：事件报警，APP根据设备参数和内建算法，触发声音报警，通知用户。



第四步：家庭组报警，独创一对多连接技术，可以使得多个手机绑定一个设备，事件同时报警。

